

Aansluitschema inbraakalarm

1. NetworX -NX

Deze verkorte handleiding beschrijft de meest voorkomende aansluitmogelijkheden van de NX8 inbraakcentrale en bevat de nodige aansluitschema's.

Indien vragen, opmerkingen of twijfel, aarzel dan niet om Argina te contacteren!

De indienststelling van een nieuwe centrale dient door Argina of een door Argina opgeleid persoon worden uitgevoerd.



Taken uitgevoerd door de installateur:

- Alle bekabeling
- Montage centrale
- Montage en aansluiting detectoren, magneetcontacten, sirenes en codeklavieren (weerstand gebruiken, die bij de centrale worden geleverd!)
- Plan met plaats en nummering voorzien van de verschillende elementen
- Lijst met omschrijving van de zones (max 12 karakters tekst)
- Bij doormelding: analoge rechtstreekse buitenlijn tot aan de centrale te voorzien + telefoonnummers die moeten geprogrammeerd worden
- Assistentie bij de indienststelling

Taken uitgevoerd door ARGINA

- Aansluiten centrale
- Programmeren centrale
- Testen systeem


2. Plaatsing detector/deurmagneet

Beste plaats voor installeren van een detector:

- Niet gericht op een venster (kans op valse alarmen)
- Niet gericht op bewegende delen (kans op valse alarmen)
vb gordijnen, ventilator, airco,(tocht vermijden!)
- Wel gericht op de deur (snellere detectie)
- Montagehoogte : 1.8m – 3.0m

Beste plaats voor installeren van een deurmagneet:

Aan de andere zijde van het scharnierpunt

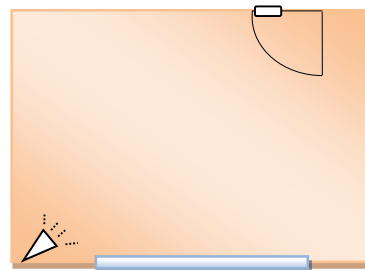


3. Bekabeling

De detectoren, magneetcontacten, codeklavieren en sirenes worden rechte reeks individueel via een security kabel 2x0,75 + 4x0,22mm² verbonden met de centrale (sterbekabeling)


- 1 Detector per zone
- Max 5 magneetcontacten per zone
- 1 Sirene per zone
- Meerdere klavieren (max8) mogen op zelfde kabel (kabelvereisten zie NX148)

Aansluitschema inbraakalarm

4. Aansluiting detector DD105 / DD450 / DD1012

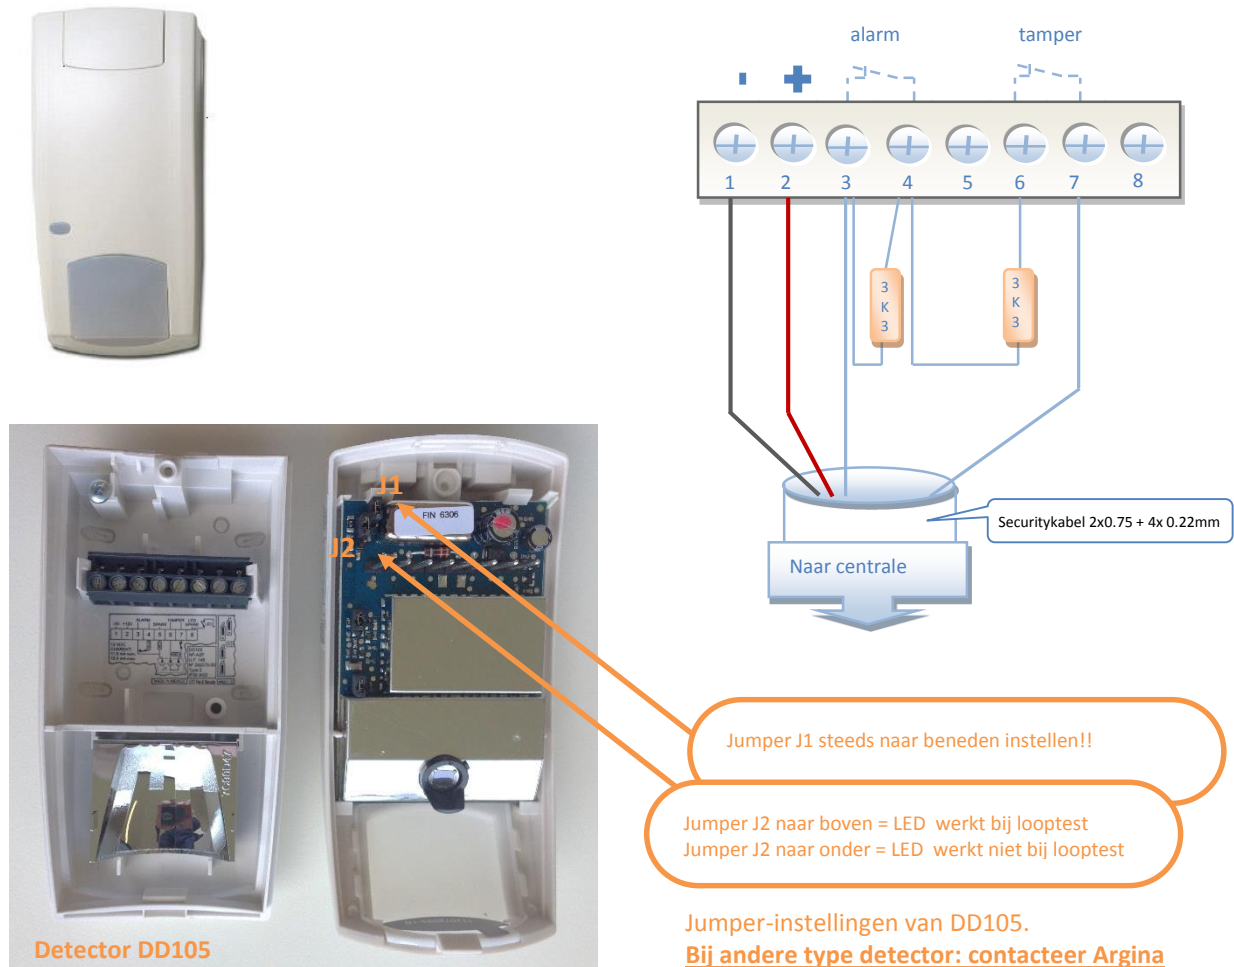


5. Aansluiting detector EV105

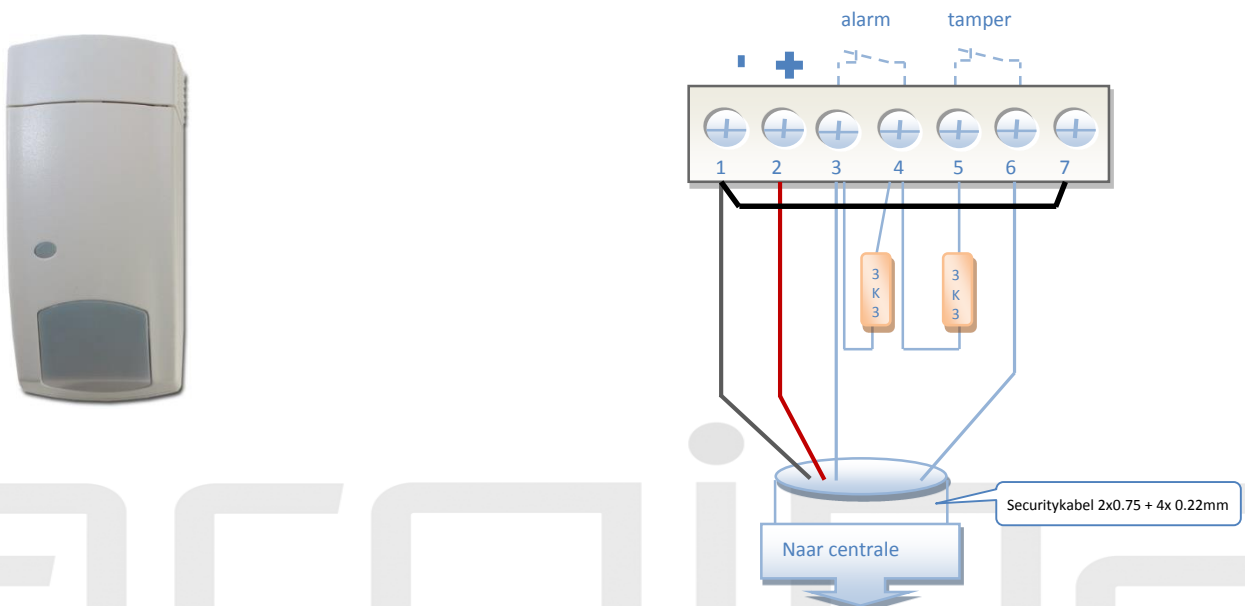


Aansluitschema inbraakalarm

6. Magneetcontact opbouw (1285 / 1045)

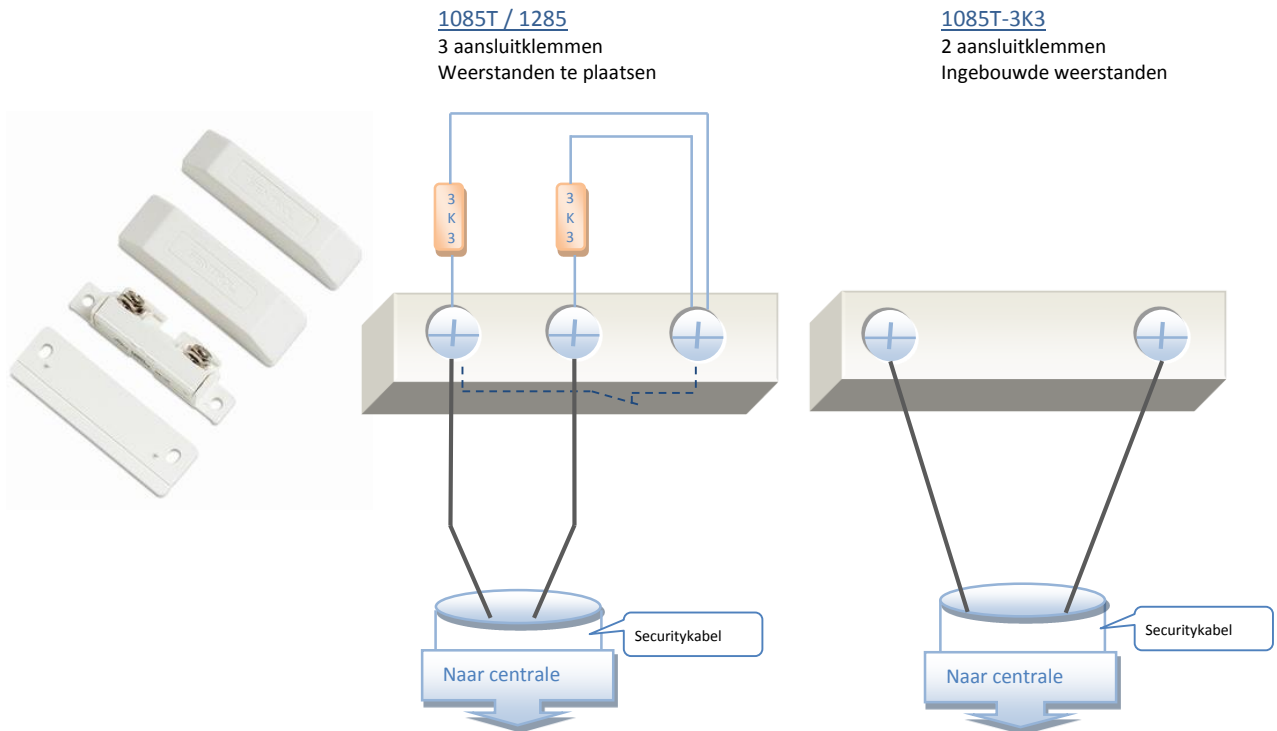


7. Magneetcontact inbouw (1075)

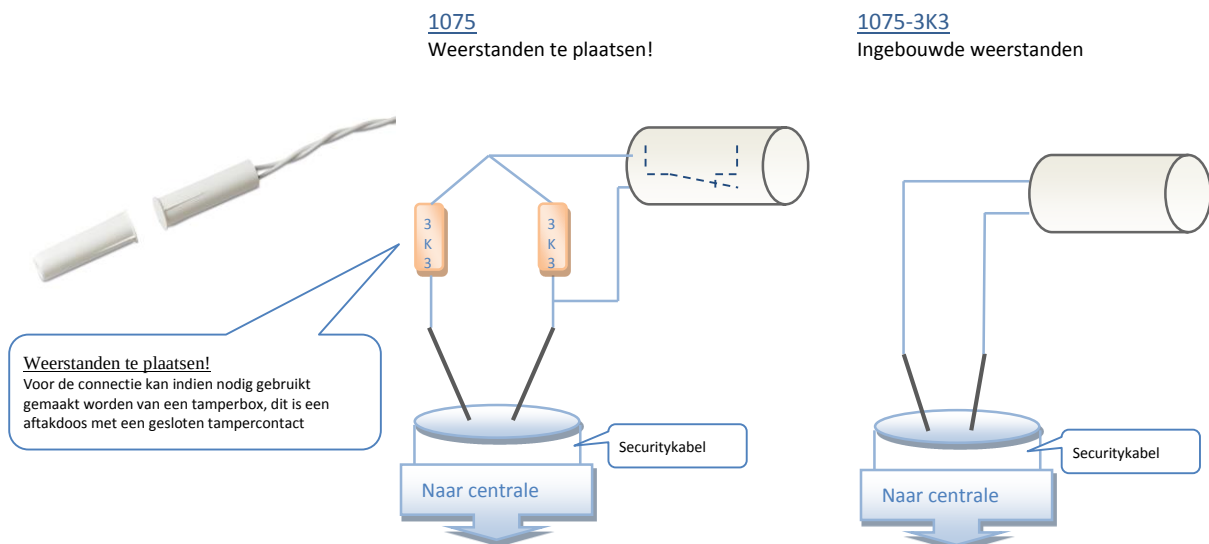


Aansluitschema inbraakalarm

8. Poortcontact

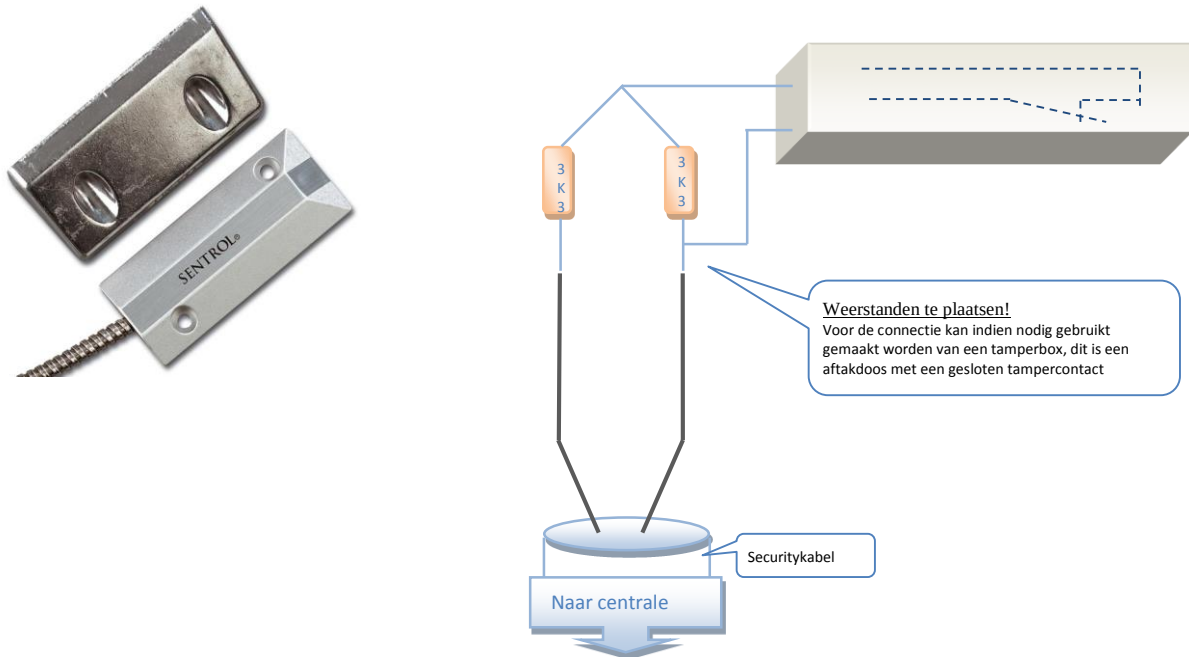

9. Codeklavier NX148

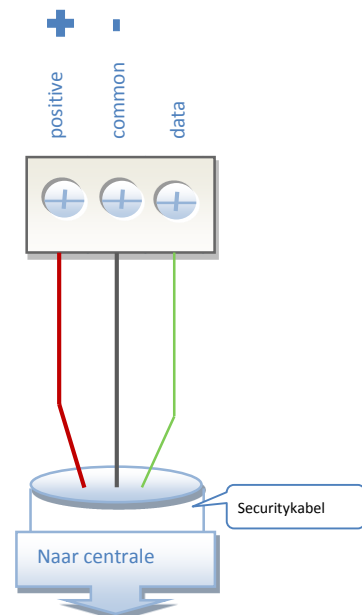

Maximum kabellengte NX bus


- NX kabel: 800m (2x2(paar) 0.8mm afgeschermd)
- Securitykabel: 100m

OPMERKING:

Als er meer dan één codeklavier of module op het einde van de kabel aangesloten wordt, dan zal een grotere kabelsectie nodig zijn. Raadpleeg ARGINA voor assistentie bij het berekenen van de benodigde kabelsectie voor complexe systemen. Het maximum aantal modules (codeklavieren en optionele modules) is 32. (max aantal codeklavieren is 8)

Aansluitschema inbraakalarm

10. Buitensirene ARITECH AS630

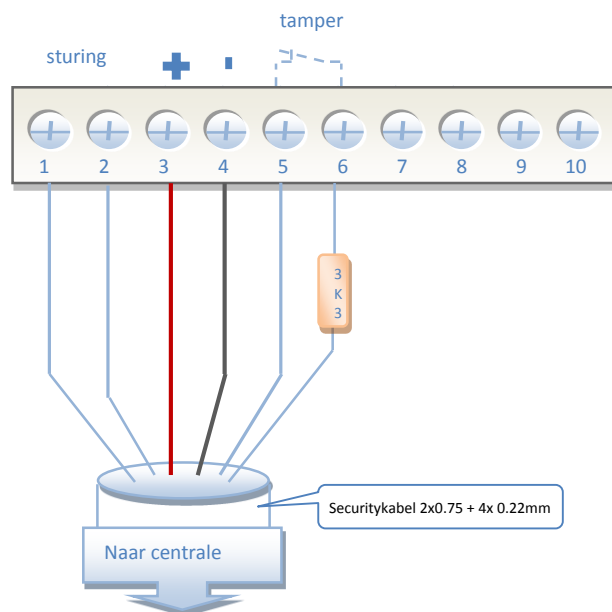

11. Binnensirene ARITECH AS270

